




# — SCHÉMAS DE BRANCHEMENT DES COMBINÉS ET COMMUTATEURS MOTO —

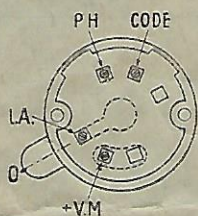


**N° 31 ou 201 R**  
3 Positions dont 1 Point mort  
1 Alimentation

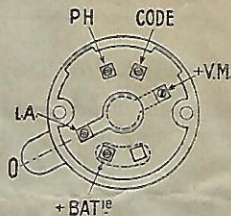


**N° 32**  
2 Alimentations

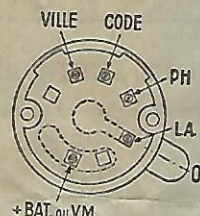


**N° 41 ou 202 R**  
4 Positions dont 1 Point mort  
1 Alimentation

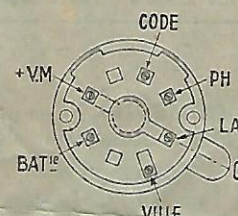

**N° 42**  
2 Alimentations

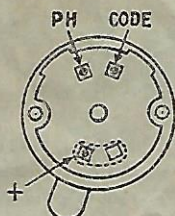


**N° 21 ou 203 R**  
2 pos., sans point mort  
1 alimentation

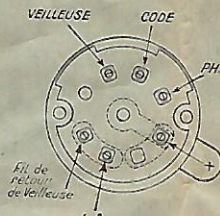

**N° 41-S**  
à branchement spécial  
de la lanterne arrière.  
(Monet-Goyon)

Modèles spéciaux :  
4 positions  
dont 1 point mort

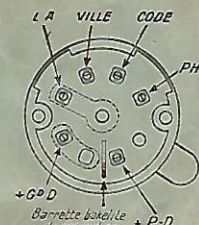

**N° 42-D**  
permettant 2 débits par volant magnétique.  
1°) Veilleuse et L. A. Alimentation par Petit Débit.  
2°) Phare ou code et L. A. Alimentation par Grand Débit.  
(TERROT)

Le N° indiqué sous chacun des schémas correspond au N° du commutateur (21-31-41-32-42, etc.) porté sur l'emballage.

## PLAQUETTES DE MONTAGE des combinés série renforcée, adaptables sur :

KIPRIM-TERROT  
Manucintre

AMAC








CENTRIX  
montage à gauche

CENTRIX  
montage à droite

BELLERI  
montage à gauche

BELLERI  
montage à droite

AMÉRO  
Monet-Goyon

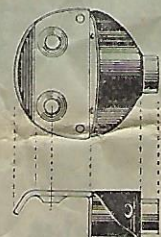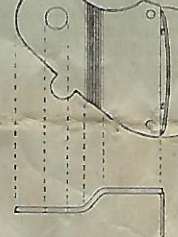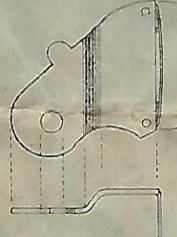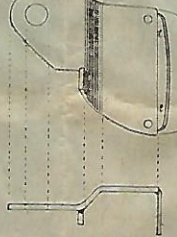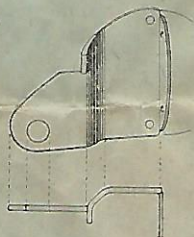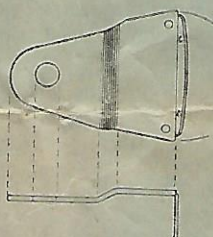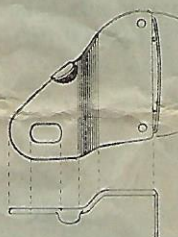

Références : N° 12    13    15 gche    15 dte    16 gche    16 dte    17

◆ Nos **COMBINÉS** et **COMMUTATEURS** peuvent se monter à volonté, dessus ou dessous, à droite ou à gauche du guidon, le commutateur comportant à cet effet 2 voiles dont l'un est à supprimer pour obtenir, suivant le montage, la sortie des fils à droite ou à gauche.

◆ Sur demande, nous pouvons étudier tous types de **COMBINÉS**, **COMMUTATEURS** et de supports spéciaux.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE-TARIF « MOTOCYCLES » 1956